
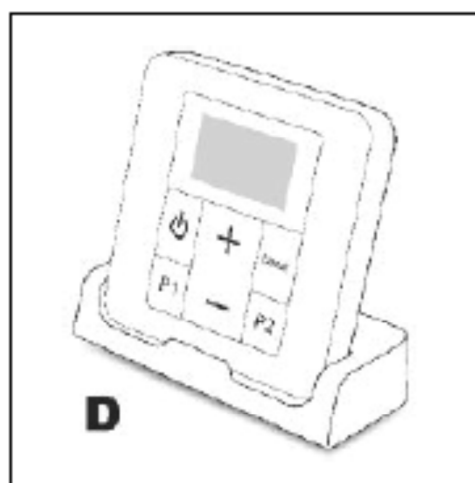
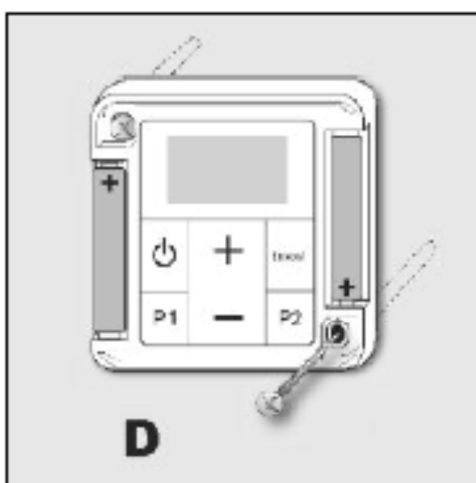
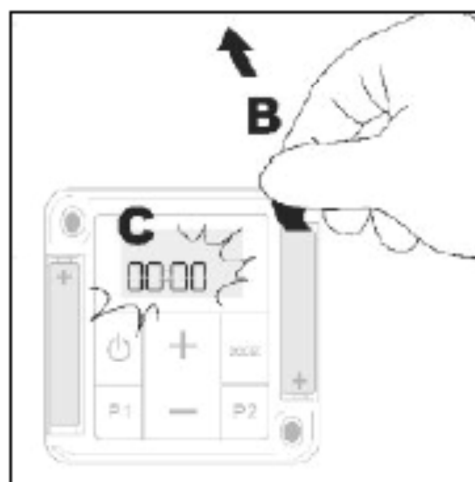


Zehnder Roda Twist Spa Air

Uživatelský návod

3.1 Používání dálkového ovladače

3.1.1 Spuštění

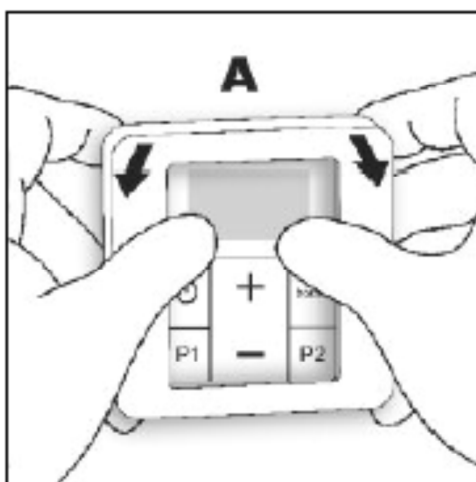



Sejměte rámeček (A). Odstraňte izolační pásek baterie a znovu nasadte rámeček. Po úvodní fázi se zobrazí nastavení času **LED** ⌚ a bliká 00:00. Tisknutím tlačítek + nebo - nastavíte čas na Vašem ovladači. Při delším stisku tlačítek + nebo - proces urychlíte. Po nastavení času vyčkejte cca. 10 vteřin (nebo stiskněte tlačítko P1 či P2). Symbol ⌚ zmizí a čas byl nastaven.


Při nesprávném nastavení času postupujte dle následujících instrukcí.

NASTAVENÍ ČASU

Čas může být nastaven dle následujícího postupu:

- ujistěte se, že je ovladač zapnutý
- zpřístupněte nastavení současným stiskem a držením tlačítek **P1** a **P2**.
- zobrazí se nastavení času **LED**  a bliká 00:00.
- Tisknutím tlačítek **+** nebo **-** nastavíte čas na Vašem ovladači, při delším stisku tlačítek **+** nebo **-** proces urychlíte.
- Po nastavení času vyčkejte cca. 10 vteřin (nebo stiskněte tlačítko P1 či P2). Symbol  zmizí a čas byl nastaven.

VÝMĚNA BATERIÍ

Když se zobrazí indikátor slabé baterie , máte několik dní na jejich výměnu (2x 1,5V alk. baterie, typ LR03 nebo AAA; nedoporučujeme používání dobíjecích baterií).

Při výměně baterií zůstávají uloženy veškeré parametry dálkového ovladače (například nastavení programů P1 a P2), kromě nastavení času.

Věnujte pozornost následujícímu:

- dodržení správné polaroty +/-
- dbejte životního prostředí a vyhazujte baterie na místech k tomu určených.

3.1.2 Popis funkcí

VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Stiskem tlačítka  můžete vypnout/zapnout dálkový ovladač.




POZNÁMKA:


Vypnutím ovladače přechází ventilátor do režimu stand-by.

MANUÁLNÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ VENTILÁTORU (BOOST)

Stiskněte tlačítko **BOOST** pro zapnutí ventilátoru po nastavenou dobu (viz. kapitola 3.3, parametr 0 k nastavení).

Jakmile je ventilátor aktivován, můžete nastavit čas doběhu opakovaným stiskem tlačítek **+** nebo **-** mezi 15 a 120 minutami. Můžete jej kdykoliv vypnout stiskem tlačítka **BOOST**.

Symbol ventilátoru  je zobrazen po celou dobu režimu boost. Zbývajících čas je zobrazen na displeji až do konce přednastaveného doběhu.



NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLoty

Na dálkovém ovladači můžete nastavit požadovanou teplotu pomocí tlačítek **+** a **-** a to v rozsahu mezi 7° a 28°C.

Nastavení požadované teploty není možné pokud je aktivován režim **BOOST**. Chcete-li změnit teplotu, vypněte nejprve funkci BOOST, krátkým stiskem tlačítka BOOST.

DENNÍ PROGRAMY P1 A P2

Když jsou aktivovány, funkce P1 a P2 Vám umožní chod jednoho či dvou automatických programů každý den ve stejnou dobu. Nastavení pro P1 a P2 jsou nezávislá.

Tyto programy aktivují režim topení po specifický časový úsek (přednastaveno 30 min). Parametry mohou být upraveny (viz. kapitola 3.3, parametry 1 a 2). V pokročilém nastavení je možno rovněž vybrat mezi funkcí topení:

- topení pouze radiátorem (přednastavené)
- topení pouze ventilátorem (přímotopem)
- topení kombinací radiátor + ventilátor

DŮLEŽITÉ Manuálním spuštěním režimu boost v době aktivace P1 a/nebo P2 nedojde ke zrušení aktuálního naprogramování, ke kterému se vrátí dle časového rozvrhu.




POZNÁMKA:

Celkový čas nepřetržitého chodu ventilátoru nesmí přesáhnout 2 hodiny (resp. 120 minut). Je naprogramována automatická 30-ti minutová pauza po nepřetržitém 2 hodinovém provozu. Po této pauze ventilátor znovu naběhne. Tato automatická odstávka nemá vliv na konečný čas programu.


3.1.3 Nastavení denního programu

Stiskněte a držte tlačítko P1 nebo P2 pro zpřístupnění nastavení počátečního času vybraného programu.

Symbols P1 nebo P2 a  začnou blikat a počáteční čas programu P1 nebo P2 je zobrazen.

Počáteční čas programu P1 nebo P2 může být nastaven v 15-ti minutových krocích stiskem tlačítek + nebo -.


Krátkým stiskem tlačítka P1 nebo P2, či nestisknutím žádného tlačítka po dobu 10 vteřin vystoupíte z nastavení. Počáteční čas je uložen a P1 nebo P2 je aktivován.

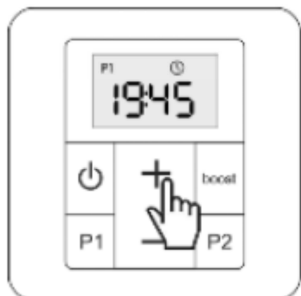A**B****C****D**

Stiskněte krátce tlačítko P1 nebo P2 pro aktivaci/deaktivaci programu P1 nebo P2. Symbol P1 nebo P2 je zobrazen na obrazovce a indikuje aktivaci programu.




P1 aktivován

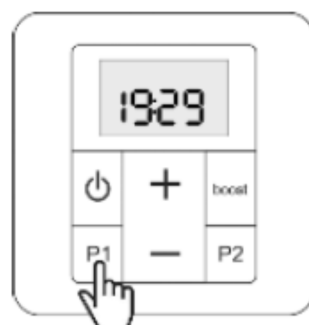


P1 neaktivní

Při dosažení počátečního času programu se objeví kolem symbolu P1 nebo P2 rámeček a je zobrazen po celou dobu trvání programu.

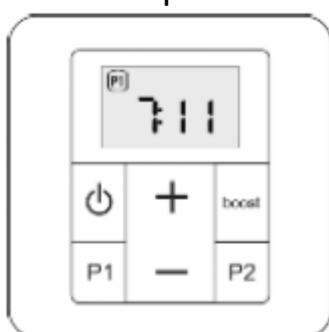


Pro přerušení programu, který je v běhu, stiskněte krátce P1 nebo P2. Rámeček kolem symbolu P1 nebo P2 zmizí. Program bude zopakován další den dle naprogramování.

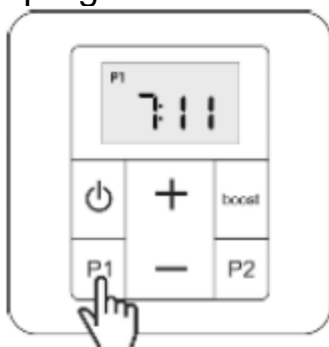


3.2 Používání ventilátoru


3.2.1 Používání ventilátoru

Pro zapnutí ventilátoru, pokud byl připojen správně, stiskněte tlačítko  a ujistěte se, že svítí dioda ON.

Ventilátor je nyní připraven přijímat pokyny z dálkového ovladače (viz. kapitola 1.)

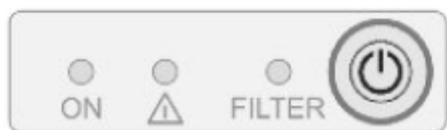

Ventilátor

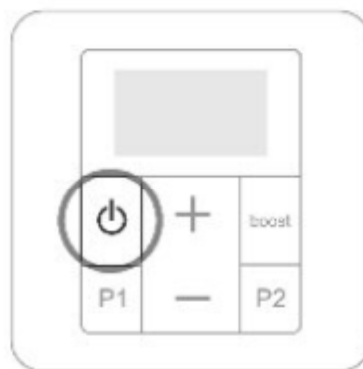

Dálkový ovladač

3.2.2 Důležité informace o používání ventilátoru

Při jakýchkoli potížích při provozu radiátoru či ventilátoru, postupujte dle pokynů v kapitole 4.3.

Dva nejčastější problémy spojené s provozem ventilátoru jsou shrnuty níže. Následný postup, pokud vyvstanou níže popsané potíže je popsán v tabulce v kapitole 4.3.


Výstražná dioda oznamuje poruchu ventilátoru. Dle kapitoly 4 identifikujte důvod této výstrahy.

Dioda filtru oznamuje kdy je potřeba vyčistit filtr (viz. kapitola 4.2). Tato dioda rovněž oznamuje chybějící, či špatně umístěný filtr, v tom případě pak výstražná dioda bliká.


3.3 Pokročilé nastavení dálkového ovladače

Některé parametry ovladače mohou být upraveny. Následující informace slouží k zpřístupnění těchto parametrů a jejich upravení dle vašich požadavků.

Přístup do těchto nastavení parametrů je při vapnutém ovladači.

Pokud je nutné stiskněte a držte tlačítko  pro vypnutí.

Jakmile je ovladač vypnut, stikněte a držte současně tlačítka **P1** a **P2** pro vstup do menu nastavení. Následující informace se zobrazí na displeji:

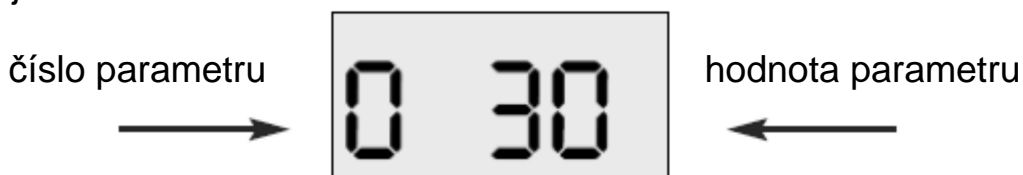

Stiskněte **P2** pro další parametr (0 – 1 – 2 ...)
 Stiskněte **P1** pro předchozí parametr (2 – 1 – 0)

| Číslo | Parametr | Popis | Základní nastavení | Nastavení |
|------------|-----------------------------|---|--------------------|--|
| 0 | délka režimu Boost | Nastavitelné od 15 do 120 minut v 15-ti minutových intervalech | 30 minut | stiskem tlačítek + nebo - |
| 1 | délka programu P1 | Nastavitelné od 15 do 120 minut v 15-ti minutových intervalech | 30 minut | stiskem tlačítek + nebo - |
| 2 | délka programu P2 | Nastavitelné od 15 do 120 minut v 15-ti minutových intervalech | 30 minut | stiskem tlačítek + nebo - |
| 3 | typ programu | 0: pouze ventilátor (přímotop) 1: pouze radiátor 2: radiátor + ventilátor | 1 | stiskem tlačítek + nebo - |
| 4 | kalibrace nastavené teploty | citlivost na změnu teploty od -5,0°C do +5,0°C v po 0,5°C intervalu | 0,0°C | stiskem tlačítek + nebo - |
| 5 | kalibrace teploty místnosti | není možné u tohoto modelu | - | |
| 6 | typ zdroje | nikdy neměnit !!! | 1 | |
| 7 | přednastavený displej | čas 0 nebo 1 teplota | 1 | stiskem tlačítek + nebo - |
| 8 | číslo verze a tovární reset | obnovit tovární nastavení Pozor: nutno znovu nastavit hodiny | | stiskem tlačítka + na více jak 10 vteřin |
| End | opuštění nastavení | výstup z menu | | stiskem P2 |